


Инструкция по установке гардеробной системы Ларвидж

Крепление рельса

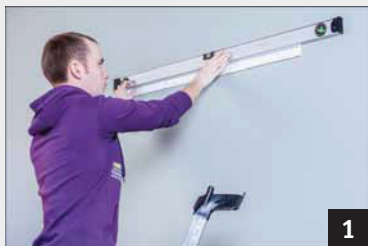

1


Установите рельс горизонтально с помощью строительного уровня на высоте 2.2 м от пола. Отметьте точки на стене через отверстия в рельсе.




2

Закрепите рельс крепежом, подходящим для вашего типа стены.


Выбирайте крепеж правильно

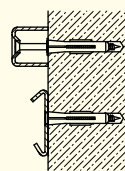

Для бетонной и кирпичной стен

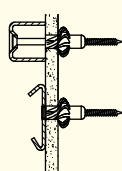

Для гипсокартона

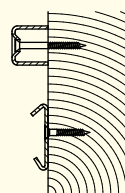

Для деревянной стены

Для стойки:

- саморез 5×80
- дюбель 8×50

Для рельса:

- саморез 5×60
- дюбель 8×50

Установка стойки



3



4

Через специальные пазы [4] повесьте нужное количество стоек [3] на рельс. Распределите стойки вдоль рельса так, чтобы горизонтальное расстояние между их центрами было следующим:

- для полок шириной 603 мм, корзин и полок для обуви — 603 мм;
- для полок шириной 903 мм — 903 мм;
- для полок шириной 1206 мм — 1206 мм.

Установка полок



5

Установите в перфорацию стоек на необходимом уровне кронштейны для полки.



6

Для лучшей фиксации полки используйте аксессуары для полок L6171.



7

Зафиксируйте полку на кронштейнах слегка надавив на нее в середине.



8

Аналогично обычной полке устанавливается полка для обуви.

Установка корзин



9

Установите в перфорацию стоек на необходимом уровне кронштейны для корзин (правый и левый).



10

Сверху на кронштейны установите полку слегка надавив на нее в середине.



11

В пазы кронштейнов поместите корзину.



12

Закрепите на полку стопор для предотвращения от выпадения корзины.



13

Вы можете дополнительно зафиксировать стойки крепежом, соответствующим вашему типу стены, через специальные отверстия вдоль стойки.